電壓	消耗功率
110V /60Hz	1200W
機體淨重	外型尺寸
470 g	L220 x W80 x H210mm

各部名稱

1. 出風口
2. 本體
3. 手把
4. 切換開關
5. 掛扣
6. 入風口

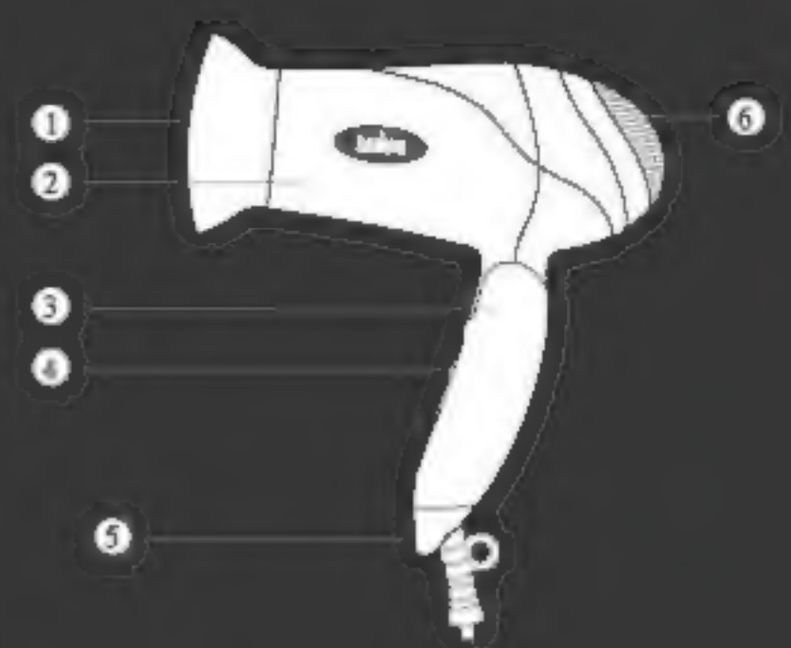

聲寶股份有限公司・版權所有 轉載必究 山寮文事約頂湖路26號

隨同產品發行保證書，購前購買時注意事項

並要求經銷商填妥購買日期及購店章，以確保您的權益

SAMPO

吹風機 使用說明書

ED-G5101NL

User Manual

使用說明

使用方法

- 功能選擇
  - 關- 關閉電源
  - 冷風- 冷風開關
  - 600W - 低速溫風
  - 1200W- 高速熱風
- 負離子開關
  - 開- 表示負離子功能開啓
  - 關- 表示負離子功能關閉

特點說明

- 負離子能讓水分充分進入頭髮深處，並將水分子鎖在頭髮裡，讓頭髮常保柔順光亮。
- 使用負離子吹風機可保濕頭髮，滲透皮膚內部，活化細胞，避免頭髮分叉、斷裂、老化、打結等問題。

清潔與保養

- 清潔及保養前，必須先將電源插頭拔離插座。
- 如需清潔時，應先待機體冷卻後，使用乾淨的布或海綿擦拭機身表面，避免讓水或任何液體進入機體內。
- 如有毛髮雜物吸附在入風網口時，則以毛刷清除之。
- 停止使用後，在機體尚未完全冷卻或仍在插電狀況時，千萬不可將電源線纏繞機身存放，以免危險及損壞。

安全注意事項

- 使用過後或自插座拔掉插頭前，請務必將吹風機關掉(調至「關」的位置)；不使用的時候將插頭拔掉。
- 拔掉插頭時請務必捉住插頭，不要拉扯電源線，以免造成電源線損壞產生漏電危險。
- 將吹風機插頭插入插座之前，請先確定吹風機所顯示的電壓符合您當地的通用電壓(110V)。
- 請勿將電線捲繞在吹風機上，這些行為可能造成火災或電擊；若是電線受到損壞或過熱，請立刻停止使用。
- 若是吹風機使用中所吹出的風是斷斷續續，請立刻停止使用，這可能會造成火災、電擊、短路或燒傷。
- 請勿將髮針等異物插入風口或出風口，這可能造成火災、燒傷或電擊。
- 使用吹風機時，請勿靠近苯、油漆稀釋液、噴髮劑等易燃物品，這可能會造成爆炸或火災。
- 請勿以濕手使用吹風機，這可能造成電擊或短路。
- 請勿將吹風機放置或存放在接近水的地方，例如浴室或溫度較高的地方，這可能會造成電擊或火災。
- 請勿將吹風機置於水中，這可能造成電擊或短路。
- 請將吹風機放置於小孩子拿不到的地方，不要讓他們使用或玩弄吹風機，以免發生燒傷、電擊或其他傷害。
- 不要靠近浴缸、臉盆或其它安裝有水的容器的地方使用本電器。

緊急處理方法

- 若是吹風機的電線或插頭受到損壞，請立刻停止使用。
- 使用時若有冷熱發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭從插座拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

注意事項

- 請勿將您的手放在出風口處內，您可能因此被灼傷。
- 請勿讓吹風機一直開著或當成電暖器使用，這可能引起火災。
- 若吹風機出口已損壞，請勿繼續使用，您可能因此被灼傷。
- 除吹整頭髮之外，請勿使用此吹風機於其他用途(如烘乾衣物)，也請勿使用於嬰兒身上，這可能造成灼傷或燒傷、火災或意外。
- 若吹風機被摔落或碰撞而損壞，請勿繼續使用，這可能造成電擊或火災。
- 出風口在使用中或使用後會很燙，請勿觸碰，否則可能造成灼傷。
- 請勿以稀釋液、苯，或其他溶劑清潔吹風機，這可能造成吹風機損壞。
- 本產品具有自動過熱保護裝置，如果過熱，吹風機將會自動關掉，此時，讓吹風機冷卻後再繼續使用(約30分鐘之後)。
- 使用本產品時，您可能會聞到些許特有的氣味，這是因為產生負離子時，會產生少量臭氧所引起的，對人體無害，請放心使用。

服務/委製商：格愛際有限公司　地址：台中縣豐原市惠關街91號　服務專線：04-25241866